


**Montage des Befestigungswinkels am Schwanenhalsmikrofon ZSHM10
Assembling Fastening Angle and Swan Neck Microphone ZSHM10**

1. Mutter und Unterlegscheibe entfernen
(Kabel kürzen falls nötig)

*Remove nut and washer.
(Shorten cable if necessary.)*

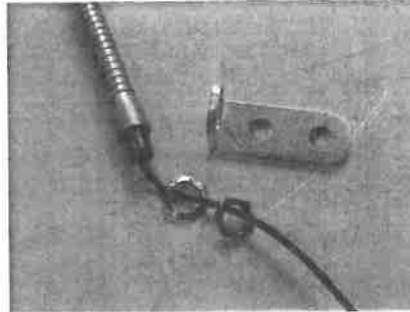

2. Winkel, Unterlegscheibe und Mutter auffädeln

Feed cable through fastening angle, washer and nut.



3. Mutter festschrauben

Tighten nut.

